

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ РУЧНАЯ

П, ПД, ПБ, ПС, ПК, ПУ, ПР, ПБМ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ (ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

ТУ 5254-001-37111800-2015

ГК «Промышленник»


МОСКВА • КРАСНОДАР • РОСТОВ-НА-ДОНУ • СИМФЕРОПОЛЬ • ПЕРМЬ • ПЯТИГОРСК • ГРОЗНЫЙ



Промышленник




ВЫШКИ И ПОМОСТЫ

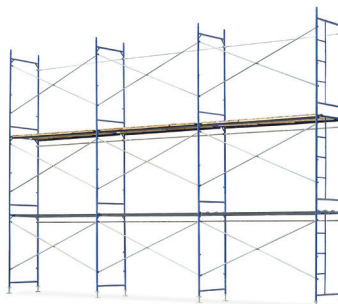

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА



**ЛЮЛЬКИ
ZLP**

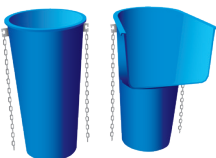

**МУСОРОПРОВОД
СТРОИТЕЛЬНЫЙ**




**ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**



**ОПАЛУБКА
ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН**




ВИБРОТЕХНИКА

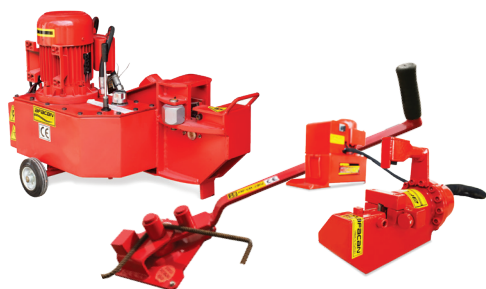

**СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ И РЕЗКИ
АРМАТУРЫ**



**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ**

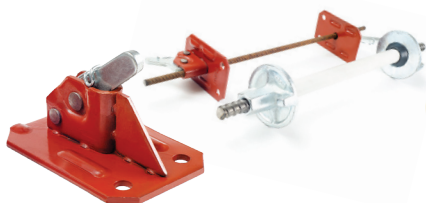

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ОПАЛУБКЕ**



**ТЕПЛОВЫЕ
ПУШКИ**



**ЛЕСТНИЦЫ
И СТРЕМЯНКИ**



**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТАЧКИ**



**СКЛАДСКИЕ
ТЕЛЕЖКИ**



**Пожалуйста, внимательно прочитайте
данную инструкцию перед началом эксплуатации!!!**

Тележка платформенная предназначена для перевозки различных грузов на небольшие расстояния. Обладает высокой маневренностью и простотой в эксплуатации. Тележки могут использоваться как в быту, так и на любых предприятиях.

1. Технические характеристики:

Наименование изделия	Размеры платформы	Грузоподъемность МАХ.			Артикул
		Размер колес	Размер колес	Размер колес	
		125 мм	160 мм	200 мм	
Тележка платформенная для перемещения грузов	500*800 мм	350 кг	450 кг	550 кг	__* 5.8
	600*900 мм	350 кг	450 кг	550 кг	__* 6.9
	600*1000 мм	350 кг	450 кг	550 кг	__* 6.10
	600*1200 мм	350 кг	450 кг	550 кг	__* 6.12
	700*1200 мм	350 кг	450 кг	550 кг	__* 7.12
	800*1200 мм	350 кг	450 кг	550 кг	__* 8.12
	800*1400 мм	350 кг	450 кг	550 кг	__* 8.14
800*1800 мм	350 кг	450 кг	550 кг	__* 8.18	

* П, ПД, ПБ, ПС, ПК, ПУ, ПР, ПБМ.



П – тележка платформенная ручкой



ПД – тележка платформенная с двойной



ПБ – тележка платформенная бортовая



ПС – тележка платформенная сетчатая



ПК – тележка платформенная каркасная



ПУ – тележка платформенная усиленная



ПР – тележка платформенная с резиновым покрытием



ПБМ – тележка платформенная с бортом малым

2. Комплектность:

- | | |
|--|---------|
| - Тележка | - 1 шт. |
| - Комплект колес (2 пов., 2 не пов.) опция | - 1 шт. |
| - Комплект метизов для крепления колес | - 1 шт. |
| - Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
| - Упаковка | - 1 шт. |

Внимание! Тележки могут комплектоваться литыми/пневматическими колесами (двумя или четырьмя поворотными колесами).

3. Условия эксплуатации.

- Используйте тележку только по назначению. Никогда не используйте тележку с повреждениями или поврежденными колесами;
- Нагружайте тележку согласно указанному значению грузоподъемности;
- При постановке груза на тележку равномерно распределяйте нагрузку на все колеса;
- Для сохранения внешнего вида тележки сохраняйте целостность порошково-полимерного покрытия;
- Не допускайте прямого попадания влаги на колеса;
- Температурный режим эксплуатации: от -40°C до $+40^{\circ}$.
- Для безопасной эксплуатации рекомендуется устанавливать колеса с тормозным устройством.

Внимание! Запрещается перевозить людей и животных.

4. Порядок сборки.

Тележки могут поставляться как в сборе, с установленными колесами, так и без колес. Два поворотных, два неповоротных. Возможна комплектация – четыре поворотных.

Установка колес. Если тележка поставляется без колес: установите колеса на опорные площадки и закрепите метизами, входящими в комплект поставки.

Установка ручек. Вставьте ручки в отверстия по краям тележки и прикрутите болтами.

Установка сетчатых бортов. Вставьте зацепы на бортах в специальные крепления на ручке тележки.

Замена колес.

Выкрутите болты крепления колеса, снимите колесо, установите новое колесо, вкрутите болты.

5. Приемка и утилизация.

Тележки соответствуют ТУ 5254-001-37111800-2015 и признаны годными к эксплуатации. Тележки не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Тележки могут быть утилизированы по СанПин 2.1.7.1322

6. Гарантийные обязательства:

При соблюдении потребителем условий эксплуатации гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, но не превышает 36 месяцев со дня выпуска.

Гарантия прекращает свое действие при внесении изменений в конструкцию и проведении самостоятельных ремонтных работ.

Гарантия не распространяется на комплектующие изделия - колеса, метизы, ручки резиновые, пластиковые заглушки.

Срок службы тележки - не менее пяти лет.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-поставщиком.

Сведения об изготовлении и приемке изделия:

<i>Модель:</i>	
<i>Отметка о приемке отделом технического контроля:</i>	
<i>Дата изготовления:</i>	
<i>Изготовлено бригадой:</i>	
<i>Упаковщик:</i>	

Сведения о продаже изделия:

<i>Наименование продавца:</i>	
<i>Адрес, телефон:</i>	
<i>Дата продажи:</i>	
<i>Штамп продавца:</i>	

ООО «Промышленник-М», г. Москва
Адрес: Люберецкий район, пос. Красково,
ул. 2-ая Заводская, стр. 5а
Тел./факс: +7 (495) 640-80-81
E-mail: msk@prom23.ru

ООО «Промышленник», г. Краснодар
Адрес: ул. Карла Гусника, 17/20
Тел./факс: +7 (861) 225-00-90
E-mail: info@prom23.ru, sales@prom23.ru

ООО «Промышленник-Ростов», г. Ростов-на-Дону
Адрес: пер. Машиностроительный, д. 16, офис 23
Моб. тел.: +7 (928) 903-63-88
E-mail: rnd@prom23.ru

ООО «Промышленник-Симферополь», г. Симферополь
Адрес: ул. Кубанская, 22 А
Моб. тел.: +7 (978) 149-25-90
E-mail: smf@prom23.ru

ООО «Промышленник-КМВ», г. Лермонтов,
Адрес: ул. Промышленная, 15/6
Моб. тел.: +7 (903) 442-33-35, +7 (903) 442-33-37
E-mail: stav@prom23.ru

ООО «Промышленник-Грозный», г. Грозный
Адрес: трасса Грозный-Аргун, р-н села Комсомольское
Моб. тел.: +7 (903) 442-33-36
E-mail: 89389923336@prom23.ru

ООО «Промышленник-Пермь», г. Пермь
Адрес: ул. Новогайвинская, д. 102, оф.2
Моб. тел.: +7 (982) 492-33-14
E-mail: perm@prom23.ru

8-800-200-25-90

НАШИ ПАРТНЕРЫ:



Alumet



Промышленник